


Montage Pendelleuchten

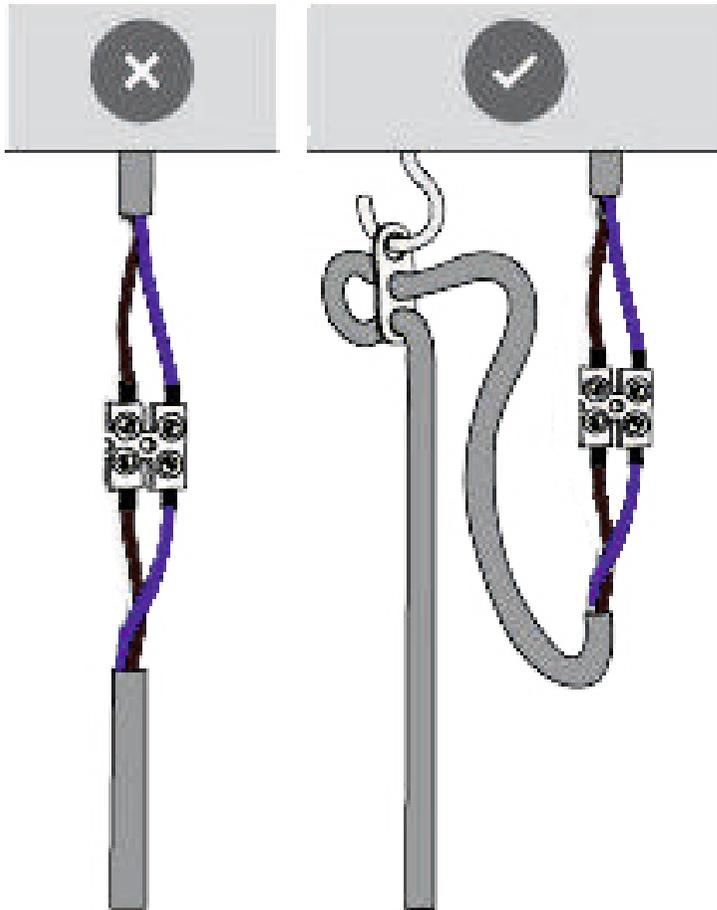

niermann
STAND BY

Heinrich-Lübke-Straße 50
DE - 59759 Arnsberg
info@niermann-standby.de
Fon: +492932 31362

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Die Deckenleuchte ist ausschließlich zur Verwendung im Wohnbereich und nicht für den Betrieb in Feuchträumen konzipiert.

Verwenden Sie die Deckenleuchte nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise:

Die Montage darf nur durch eine autorisierte Elektrofachkraft vorgenommen werden. Die entsprechenden Normen sind bei der Montage anzuwenden. Es dürfen nur die vom Hersteller vorgesehenen Teile Verwendung finden. Vor der elektrischen Installation oder der Reinigung muss die Leuchte vom Stromkreis getrennt werden. Die Leuchte darf nicht mit einer defekten/beschädigten Leitung betrieben werden.

⚠ Verwenden Sie **keine** Kopfspiegellampen !

Montage:

⚠ **WARNUNG:**
Schalten Sie vor der Installation den Stromkreis ab!

Stellen Sie vor der Montage sicher, dass durch das Bohren und Schrauben keine Leitungen im Untergrund beschädigt werden. Um dies zu verhindern ist unter anderem die Lage der Zuleitung zu beachten.





Entsorgungshinweise für Elektrogeräte:

⚠ Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte die Deckenleuchte nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwendet werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit unten stehendem Symbol gekennzeichnet



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten

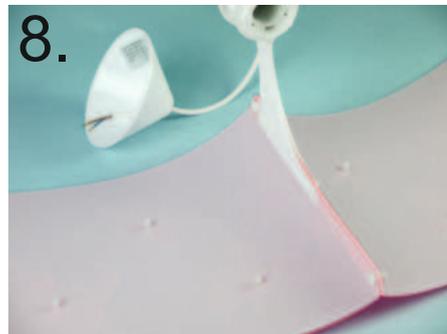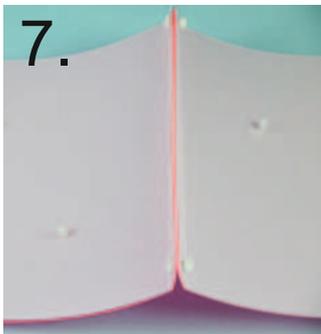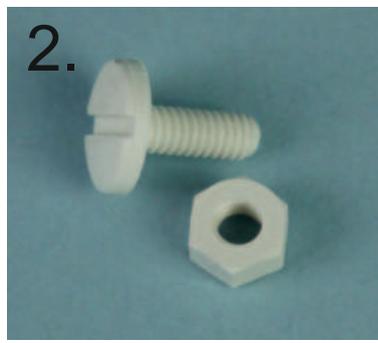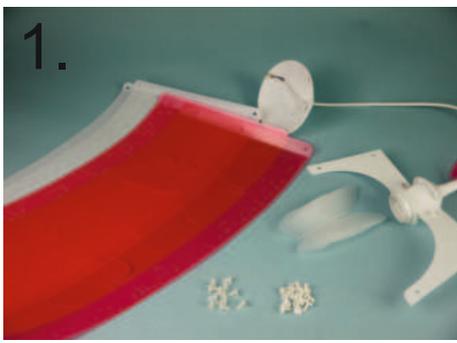

1. Lieferumfang:

- 2 x rote Schirmfolie (außen)
- 2 x weiße Schirmfolie (innen)
- 10 x Schmetterlinge (Abb. 4)
- 1 x Fassungshalter komplett (Abb. 5)
- 8 x Schrauben & Muttern weiß (Abb. 2)
- 10 x Treibstifte weiß (Abb. 3)

Schritt 1:

Schmetterlinge mit den Treibstiften (Abb.3) durch beide Schirmfolien aufstecken (Abb. 5).

Die Schmetterlinge müssen auf der roten Schirmfolie sitzen (Abb. 6).

Schritt 2:

Die Schirmfolien wie auf der Abb. 7 oben und unten verschrauben.

Bitte beachten Sie daß die rote Schirmfolie außen ist.

Schritt 3:

Den Fassungshalter (Abb. 8) gespreizt über den Falz der bereits vorgeschraubten Schirmfolien schieben und mit den Schrauben und Muttern verschrauben.

Schritt 4:

Die gegenüber liegende Seite genauso verschrauben wie in Schritt 3 beschrieben.

Schritt 5:

Den Schmetterling am Kabel der Aufhängung in die gewünschte Höhe schieben.

Delivery contains:

- 2 x red Lampshade transparencies (outside)
- 2 x white Lampshade (inside) transparencies
- 10 x butterfly applications (no.4)
- 1 x Lampshade suspension (no.1)
- 8 x screws and nuts, white (no.2)
- 10 x fixing pins, white (no.3)

Step 1:

Fix butterfly applications with the fixing pins (no.3) on the two transparencies. The butterfly applications have to be fixed (no. 5) on the red transparency (no. 6)

Step 2:

Screw the transparencies like in no. 7 at the top and at the bottom. Pay attention red transparency has to be outside.

Step 3:

Press lampshade suspension (no.8) apart and push over the pre-screwed transparencies and fix with the screws and nuts (no. 7 & 8)

Step 4:

Fix the opposite side like in step 3.

Step 5:

Push the butterfly application to the desired height at the suspension wire.