


-DE- Montageanleitung	-LT- Montavimo instrukcija	-HU- Szerelési útmutató	-GR- Οδηγίες τοποθέτησης
-IT- Istruzioni per il montaggio	-LV- Montāžas instrukcija	-RO- Instrucţiuni de montaj	-DK- Montagevejledning
-FR- Instructions de montage	-EE- Paigaldusjuhend	-SI- Navodila za montažo	-FI- Asennusohje
-GB- Installation instructions	-PL- Instrukcja montażu	-HR- Upute za uporabu	-SE- montageinstruktion
-ES- Instrucciones de montaje	-CZ- Návod k montáži	-RS- Uputstva za upotrebu	-NO- Monteringsanvisning
-NL- Montagehandleiding	-SK- Montážny návod	-RU- Руководство по монтажу	-IS- samsetningaferliðbeiningar
-PT- Instruções de montagem	-BG- Инструкции за монтаж	-TR- Montaj Talimatı	

Artikel/Serie Nr.: 11861

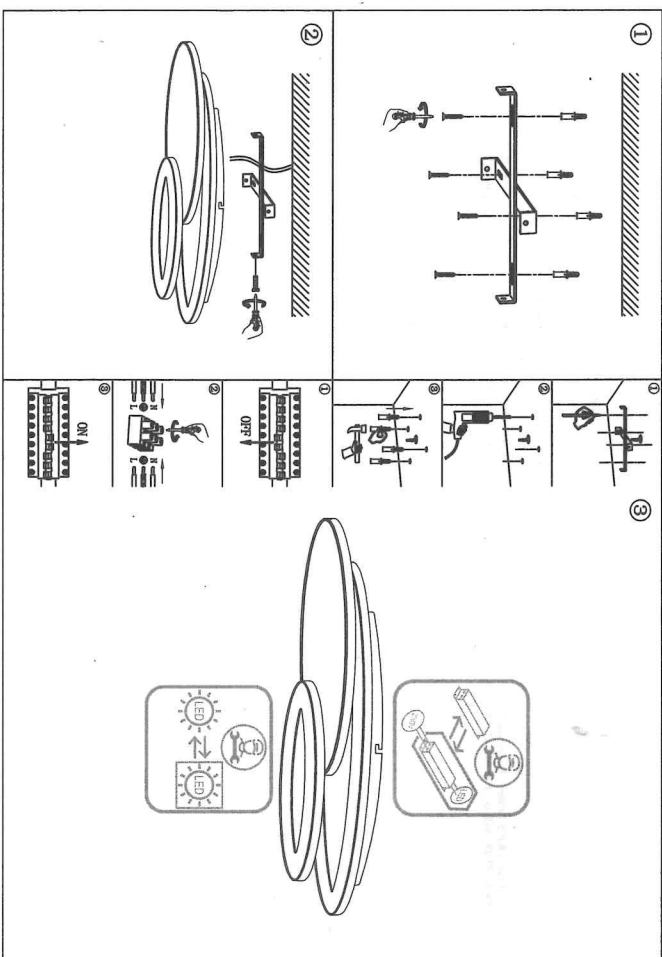


WOFL LEUCHTEN
Wortmann & Fitz GmbH · Im Langel 6 · D-59872 Meschede
+49(0)2903-449 449 +49(0)2903-449 459 service@wofl.de
www.wofl.de

M3287.00.00 06/21

-DE- Montageanleitung	-LT- Montavimo instrukcija	-HU- Szerelési útmutató	-GR- Οδηγίες τοποθέτησης
-IT- Istruzioni per il montaggio	-LV- Montāžas instrukcija	-RO- Instrucţiuni de montaj	-DK- Montagevejledning
-FR- Instructions de montage	-EE- Paigaldusjuhend	-SI- Navodila za montažo	-FI- Asennusohje
-GB- Installation instructions	-PL- Instrukcja montażu	-HR- Upute za uporabu	-SE- montageinstruktion
-ES- Instrucciones de montaje	-CZ- Návod k montáži	-RS- Uputstva za upotrebu	-NO- Monteringsanvisning
-NL- Montagehandleiding	-SK- Montážny návod	-RU- Руководство по монтажу	-IS- samsetningaferliðbeiningar
-PT- Instruções de montagem	-BG- Инструкции за монтаж	-TR- Montaj Talimatı	

Bedienungsanleitung für die Fernbedienung 11860/11861

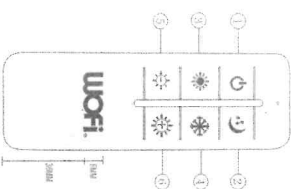

A: Verbinden der Leuchte mit der Fernbedienung:

Schalten Sie die Leuchte ein und innerhalb von 6 Sekunden drücken Sie 2 Sekunden lang die Taste 6. Die Leuchte blinkt einmal, wenn die Verbindung abgeschlossen ist. Wenn die Verbindung nicht zustande gekommen ist, schalten Sie bitte die Leuchte aus. Nach Wartezeit von mindestens 10 Sekunden schalten Sie die Leuchte wieder ein und wiederholen Sie dann den Verbindungsvorgang, wie zuvor beschrieben. Nachdem die Verbindung abgeschlossen ist, wird die ursprünglich verbundene Fernbedienung automatisch entfernt.

B: Funktionsbeschreibung der Tasten:

- Taste 1: Licht Hauptschalter EIN/AUS
- Taste 2: Nachtlichtmodus
- Taste 3: Reduzieren der Farbtemperatur des Hauptlichtes
- Taste 4: Erhöhen der Farbtemperatur des Hauptlichtes
- Taste 5: Reduzieren der Helligkeit des Hauptlichtes
- Taste 6: Erhöhen der Helligkeit des Hauptlichtes
- C: EIN/AUS Funktion des Wandschalters**
- Die Leuchte ist mit einer Wandschalter-Speicherefunktion ausgestattet, die die letzte Helligkeit und Farbtemperatur speichert.
 - Schnelles Ausschalten und Einschalten der Leuchte über den Wandschalter (jeweils innerhalb von 1 Sekunde) bewirkt, dass nacheinander folgende Einstellungen vorgenommen werden: kaltes Weiß 100% Helligkeit - warmes Weiß 100% Helligkeit - neutrales Weiß 100% Helligkeit - kaltes Weiß 100% Helligkeit...

WOFL LEUCHTEN
Wortmann & Fitz GmbH · Im Langel 6 · D-59872 Meschede
+49(0)2903-449 449 +49(0)2903-449 459 service@wofl.de
www.wofl.de

DE 06/21